

HEAT 3-BRÄNNARGRILL 30 MBAR



HEAT[®]
DESIGN BY HENRIK PEDERSEN

BRUKSANVISNING:

ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.

Läs bruksanvisningen, innan grillen tas i bruk.

VARNING:

Grillens delar kan vara mycket varma.

Se till att grillen är utom räckhåll för småbarn.

DESIGN[®]
HOUSE **DENMARK**

FAROR & VARNINGAR

FARA

Om du kan lukta gas:

1. Stäng av gasen till grillen.
2. Släck all öppen eld.
3. Om lukten inte försvinner, ska du hålla dig borta från grillen och omedelbart kontakta din gasleverantör eller tillkalla brandkåren.

Om du inte tar hänsyn till dessa instruktioner, kan det leda till eldsvåda eller explosion och efterföljande skada på egendom, personskador eller dödsfall.

FARA

1. Ha alltid grillen under uppsikt när den är tänd.
2. Tänd aldrig grillen inom 3 m avstånd från en annan gasflaska.
3. Tänd aldrig grillen inom 7,5 m avstånd från en annan brännbar vätska.
4. Uppvärmade vätskor bevarar skållningstemperaturen länge efter kokning.
5. Om brand uppstår, bör du hålla dig undan från grillen och omedelbart tillkalla brandkåren. Försök inte att släcka en olje- eller fettbrand med vatten.

Om du inte tar hänsyn till dessa instruktioner, kan det leda till fara för eldsvåda, explosion eller brännskador och efterföljande skada på egendom, personskador eller dödsfall.

Endast personer som förstår och följer instruktionerna får använda eller utföra service på denna utomhusgrill.

FARA

KOLMONOXIDFARA

- Grillen kan generera kolmonoxid, som är luktfri.
- Användning av grillen på en instängd plats kan leda till dödsfall.
- Använd aldrig grillen på en instängd plats, t.ex. en husvagn, ett tält, en bil eller inomhus.

FÖRSIKTIGHET

- Intag av alkohol, receptbelagda läkemedel eller receptfria läkemedel kan minska din förmåga att montera grillen och hantera den på ett säkert sätt.
- När du tillreder mat med olja/fett, bör du ha brandsläckningsutrustning till hands. I händelse av brand i anslutning till olja/fett bör du inte försöka släcka elden med vatten. Använd ett torrt kemiskt brandsläckningsmedel av typ BC, eller släck elden med jord, sand eller bakpulver. Tillkalla brandkåren omedelbart.
- I händelse av regn eller andra former av nederbörd under matlagning med olja/fett bör grillen omedelbart täckas över och grillbränslet släckas eller gastillförseln avbrytas. Försök inte att flytta på grillen.
- Placera grillen på en plan, stabil yta på en plats där det inte finns brännbart material.
- Ha alltid grillen under uppsikt. Se alltid till att grillen är utom räckhåll för barn och husdjur.
- Flytta inte grillen medan den används.
- Grillen är inte avsedd för att användas som värmeaggregat.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om montering, användning och underhåll av denna utomhusgrill för propan/butan. Allmänna säkerhetsupplysningar anges på denna sida och finns även på andra ställen i bruksanvisningen. Du bör vara särskilt uppmärksam på de upplysningar som anges bredvid varningssymbolen.

FARA VARNING FÖRSIKTIGHET

Spara denna bruksanvisning för framtida bruk och som vägledning för nya användare av produkten. Denna bruksanvisning bör läsas tillsammans med etiketterna på produkten.

Säkerhetsanvisningarna är mycket viktiga vid användning av utrustning som är mekanisk eller propan/butan-driven. Dessa säkerhetsanvisningar är nödvändiga, eftersom risken för personskador eller materiella skador minskar när man iakttar nödvändig respekt och försiktighet.

FARA

FARA FÖR EXPLOSION OCH BRAND

- Förvara aldrig propan/butan i närheten av kraftig värme, öppen eld, andra antändliga material, i direkt solljus eller i temperaturer som överstiger 49°C.
- Propan/butangas är tyngre än luft och propan/butan som läcker ut sjunker ned till lägsta möjliga nivå. Den kan antändas av eldhärdar som exempelvis tändstickor, tändare, gnistor eller öppna flammor som befinner sig flera meter från det läckande området. Om du känner lukten av gas, bör du omedelbart lämna området.
- Du bör aldrig installera eller koppla ifrån en propan/butanflaska när grillen är tänd, i närheten av eld eller andra antändningskällor, eller medan grillen är för varm för att röra vid.
- Under användning kan denna produkt vara en antändningskälla. Använd aldrig grillen på platser som innehåller eller kan innehålla flyktiga eller luftburna brännbara material eller produkter som exempelvis bensin, lösningsmedel, förtunnare, dammpartiklar eller okända kemikalier. Det bör vara minst 30,5 cm mellan grillens sidor och baksida och vägg eller staket. Använd inte grillen under en oövertäckt brännbar konstruktion.
- Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme runt luftöppningarna till brännkammaren.
- ANVÄND INTE gasgrillen inomhus eller i garage, övertäckta passager, skjul eller slutna utrymmen.
- Blockera inte tillförseln av förbrännings- och ventilationsluft.

VARNING

Vi kan inte förutse alla de sätt som våra produkter kan användas på.

Fråga de lokala brandsäkerhetsmyndigheterna, om du har frågor gällande användningsområden.

Andra föreskrifter reglerar användningen av brännbara gaser och värmeproducerande produkter för specifika användningsområden. Du kan få ytterligare upplysningar om dessa hos de lokala myndigheterna.

- Grillen är inte avsedd för att installeras i eller på fritidsfordon och/eller båtar.
 - Delar som har förseglats i fabriken får inte ändras.
 - Ändringar av grillen kan medföra fara.
- 2 • Använd skyddshandskar när du hanterar särskilt varma komponenter.

SÄKERHET I ANSLUTNING TILL UNDERHÅLL



FARA

KOLMONOXIDFARA

- Denna grill är en förbränningsgrill. Alla förbränningsgrillar genererar kolmonoxid (CO) under förbränningsprocessen. Denna produkt producerar extremt små, ofarliga mängder CO, om den används och underhålls i enlighet med alla varningar och instruktioner. Blockera inte luftströmmen till eller från grillen.
- Kolmonoxidförgiftning (CO) medför influensaliknande symptom, rinnande ögon, huvudvärk, yrsel, trötthet och kan leda till dödsfall. Kolmonoxid är en osynlig och luktfri gas. Den är en osynlig mördare. Om symptom uppstår under användning av denna produkt, måste du omedelbart se till att få friskt luft!
- **Endast för utomhusbruk. Om grillen förvaras inomhus, bör du koppla ifrån gasflaskan utomhus.**
- **Använd aldrig grillen inomhus, i husvagnar, i tält, i fordon eller andra oventilerade eller stängda utrymmen. Grillen förbrukar luft (syre). Använd inte grillen i oventilerade eller stängda utrymmen för att förhindra livsfara.**



VARNING

- Produkten drivs av propangas. Propan-/butangas är osynlig, luktfri och brännbar. Normalt tillsätts ett doftämne som gör det möjligt att upptäcka läckande gas. Lukten motsvarar doften av ett "ruttet ägg". Doftämnet kan försvinna med tiden, så läckande gas kan inte alltid upptäckas genom doften.
- Använd endast propan-/butangas som är avsedd för användning i gasform.
- Propan-/butangas bör förvaras och användas i enlighet med lokala föreskrifter. Stäng av gasen och koppla ifrån gasflaskan när grillen inte används.
- Gasflaskor bör förvaras utom räckhåll för barn. Använd endast upprättstående gasflaskor. Använd aldrig gasflaskor som ligger ned.



VARNING

RISK FÖR BRÄNNSKADOR


- Ha alltid grillen under uppsikt när den är varm eller i bruk.
- Se till att grillen är utom räckhåll för barn.

- Se till att alla anslutningar är rena. Kontrollera att propan-/butanflaskan och grillens propan-/butananslutningar är oskadade innan de kopplas in.
- Under monteringen bör du kontrollera att det inte finns läckor i anslutningar med hjälp av såpvatten. Använd aldrig eld. Bubblor indikerar en läcka. Kontrollera att anslutningen är korrekt påskruvad och att den är åtspänd. Kontrollera återigen om det finns läckor. Om det fortfarande finns läckor, bör du demontera gasflaskan och kontakta återförsäljaren för att vidta service eller reparationer.
- Använd endast grillen till matlagning.
- Rengör grillen regelbundet för att förhindra att det ackumuleras fett som kan orsaka eldsvåda.

SPECIFIKATIONER

Modell	Total värmeeffekt	Total gastillförsel	Injektorstorl.
HEAT 3-brännar- grill	12,7 Kwh / 44.000 BTU	900 g/t	Rör brännare: 1,1mm Side brännare: 1,0 mm

För an- vändning i	Kategori	Matningstryck Butan	Matningstryck Propan
GB	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
FR	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
BE	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
LU	I _{3B/P+(30)}	30 mbar	30 mbar
NL	I _{3B/P+(30)}	30 mbar	30 mbar
DK	I _{3B/P+(30)}	30 mbar	30 mbar
ES	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
PT	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
IT	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
SE	I _{3B/P+(30)}	30 mbar	30 mbar
NO	I _{3B/P+(30)}	30 mbar	30 mbar
FI	I _{3B/P+(30)}	30 mbar	30 mbar
CH	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
IE	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
IS	I _{3+(28-30/37)}	28-30 mbar	37 mbar
GR	I _{3B/P+(30)}	30 mbar	30 mbar

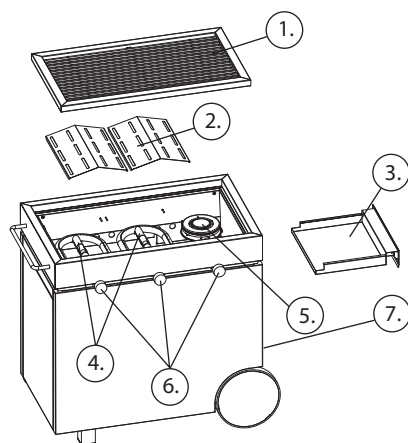

1. Galler
2. Flamskärm
3. Fettbrickan
4. 3 brännarör
5. 1 side brännarör
6. Justera knappar
7. Dörr

GASFLASKA

Man kan använda gasflaskor med en maxvikt på 15 kg. Använd inte gasflaskor som väger mer än 15 kg. Grillen kann monteres med en 5 kg gasflaska inde i kabinettet. Flaskan ska monteres med det svarta gummiband. Flaskor större end 5 kg ska placeras utom grillen. Hantera alltid gasflaskor med försiktighet. Förvara aldrig gasflaskor liggandes på sidan, eftersom det kan skada ventilen och orsaka läckor som kan vara allvarliga. Gasflaskan bör alltid placeras lodrätt. Om den placeras vågrätt, kan det tränga in flytande bränsle i inloppsrören, vilket kan skada gasflaskan.

Placera alltid gasflaskan på en tillgänglig plats, så att den är lätt att byta ut och stänga av vid nödsituationer. Koppla alltid ifrån gasflaskan innan du flyttar grillen.

Utsätt aldrig en gasflaska för värme. Trycket i gasflaskan kan stiga och överskrida den angivna säkerhetsgränsen.

Förvara aldrig gasflaskor i källare, vid sidan om öppna avlopp eller i källarområden eller under marknivå. Propan är tyngre än luft. Om det finns läckor, samlas gasen vid marknivån och blir farlig om det uppstår gnistor eller eld.

Förvara aldrig butan- eller propanflaskor inomhus.

FÖRVARING

Var uppmärksam på att insekter och spindlar ofta bygger bon inuti grillen vilket kan ändra eller blockera gasströmmen och leda till fel och säkerhetsrisker.

Se allmän rengöringsprocedur och specifikt proceduren för rengöring av brännarröret.

UNDERHÅLL

Gasgrillen får inte ändras eller manipuleras (förutom i anslutning till justering av brännflaman enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen). Alla justeringar och allt underhåll bör utföras av en kvalificerad servicetekniker. Vi rekommenderar att grillen underhålls regelbundet. Se bruksanvisningen för underhåll.

INSTALLATION

MONTERING



Tag ut komponenterna ur lådan (Fig. 1)




Installera gallret (Fig. 4)



Öppna den högra sidan dörren och installera fettbrickan (Fig. 2)



Montera 3 flamskärm (Fig. 3)

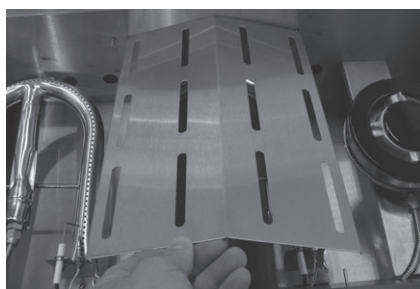

BYTE AV GASFLASKA – BUTAN


Denna grill kan användas med butan med ett driftstryck på 28-30 mbar.

Använd **ALDRIG** en icke reglerad gastillförsel eller en regulator för annat driftstryck.

VARNING: Byt aldrig ut flaskan i närheten av eld.


BUTAN-flaskor har olika typer av anslutningar.

Kontrollera att det inte finns några otäta anslutningar **innan** grillen tänds.

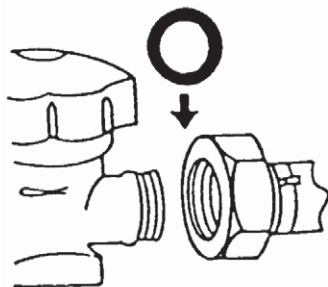

A) ANSLUTNING SOM SKRUVAS PÅ

Den viktigaste delen är den svarta spännplattan. Kontrollera alltid att den sitter på plats och inte är skadad när du byter gasflaska. Några anslutningar som ska skruvas på har ett handhjul för fastspännande och några kräver bruk av en skruvnyckel. Spänn fast ordentligt (motsols). Om du använder en skruvnyckel, ska du vara försiktig så att du inte spänner för hårt, eftersom det kan skada spännplattan.

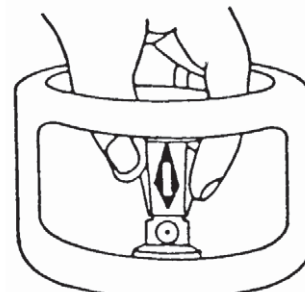

B) ANSLUTNING FÖR TÄNDNING

Det krävs inget verktyg för denna typ. Man öppnar och stänger gasen med hjälp av en kontakt på regulatorn eller med en speciell adapter.

Om du använder en adapter med en gängad regulator av äldre typ bör du kontrollera att spännmuttern är fastspänd vid adaptorn med en skruvnyckel.

ANSLUTNING AV EN GASFLASKA

Skruvanslutning	Anslutning med brytare
1. Kontrollera att gasflaskans ventil är stängd, genom att vrida medsols.	1. Avlägsna det orangea säkerhetskyddet genom att dra snöret utåt och därefter uppåt. Använd inte verktyg, låt skyddet hänga.
2. Avlägsna säkerhetskyddet och spara det för senare bruk.	2. Kontrollera att: Alla kranar på gasgrillen är stängda. Kontakten är fränslagen.
3. Kontrollera att den svarta spännplattan inte är skadad innan du ansluter slangen	3. Placera regulatorn på snabbanslutningen på ventilen och tryck nedåt. Det hörs ett klickljud, som anger att avbrytaren är låst.
4. Montera anslutningsmuttern på gasflaskan med korrekt skruvnyckel eller med hjälp av handhjulet. (Motsols). Var försiktig så att du inte spänner gasflaskans anslutningsklämmor för hårt.	4. Gasen stängs av genom att vrida avbrytaren uppåt till inställningen ÖPPEN (kl 12:00).
5. När du vill ansluta gasen, ska du vrida gasflaskans ventil motsols.	

FRÄNKOPPLING AV EN GASFLASKA

Skruvanslutning	Anslutning med brytare
1. Ställ in flaskans ventil på STÄNGD (vrid medsols).	1. Ställ in avbrytaren på STÄNGD (kl. 3:00).
2. Stäng gaskranarna på grillen. VÄNTA, tills brännaren slocknar. OM FLAMMAN INTE SLOCKNAR, BÖR DU STÄLLA IN VENTILEN ELLER AVBRYTAREN TILL ÖPPEN IGEN. LÅT APPARATEN FÖRBLI TÄND OCH KONTAKTA DIN GASLEVERANTÖR.	2. Stäng gaskranarna på grillen. VÄNTA, tills brännaren slocknar. OM FLAMMAN INTE SLOCKNAR, BÖR DU STÄLLA IN VENTILEN ELLER AVBRYTAREN TILL ÖPPEN IGEN. LÅT APPARATEN FÖRBLI TÄND OCH KONTAKTA DIN GASLEVERANTÖR.
3. AVLÄGSNA ALDRIG regulatorn (eller anslutningsmuttern) medan gasflaskans ventil är öppen.	3. Avlägsna regulatorn från snabbanslutningen genom att trycka in kontakten helt, samtidigt som du drar uppåt.
4. AVLÄGSNA regulatorn (eller anslutningsmuttern) med skruvnyckeln eller handhjulet. (Motsols).	4. SÄTT PÅ förseglingsskyddet på den tomma gasflaskan eller halvfylla gasflaskan om den inte används.
4. SÄTT PÅ proppen eller skyddet på den tomma gasflaskan eller halvfylla gasflaskan, om den inte används.	

BYTE AV GASFLASKA – PROPAN

Denna grill kan användas med propan med ett driftstryck på 30-37 mbar.

Använd **ALDRIG** en ickereglerad gastillförsel eller en regulator för annat driftstryck.

VARNING: Byt aldrig ut flaskan i närheten av eld.


Propan-flaskor har olika typer av anslutningar. Om det används en tätningsplatta i anslutningen,

bör du kontrollera alltid att den sitter på plats och inte är skadad när du byter gasflaska. Några anslutningssystem har ett handhjul som används för fastspänning och några kräver att man använder en skruvnyckel för fastspänning. Använd alltid en skruvnyckel med korrekt storlek och spänn fast ordentligt (motsols).

Kontrollera att det inte finns några otäta anslutningar **innan** grillen tänds.

ANSLUTNING AV EN GASFLASKA


1. Kontrollera att gasflaskans ventil är STÄNGD, genom att vrida med-
sols. Avlägsna skyddsproppen och spara den för senare bruk.

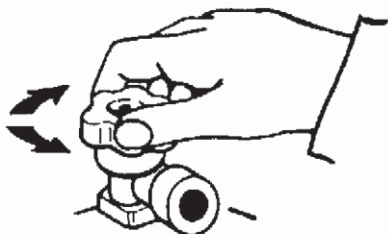


2. Kontrollera att anslutningen inte är skadad innan du ansluter
gasflaskan.

Montera anslutningsmuttern (motsols) på gasflaskan.

- a. **Anslutningsmutter för montering med skruvnyckel** – An-
vänd korrekt skruvnyckel och spänn fast anslutningsmuttern så
hårt som möjligt.

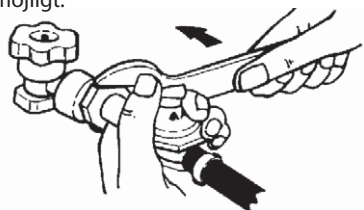


- b. **Anslutningsmutter som monteras med handhjul** – Spämm
fast anslutningsmuttern med handkraft. Använd inte skruvnyck-
el på en handhjulsanslutning.

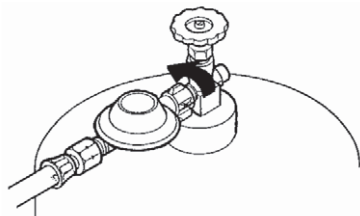

Regulatorn hamnar kanske inte vågrätt. Detta är inte viktigt.


VRID INTE PÅ REGULATORN.

3. Man öppnar gasen genom att
vrida ventilen för gasflaskan
motsols.

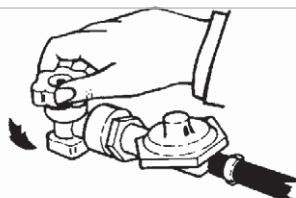


FRÄNKOPPLING AV EN GASFLASKA

1. Ställ in gasflaskans ventil på STÄNGD (vrid medsols). Kontrollera
att brännarflamman har slocknat.

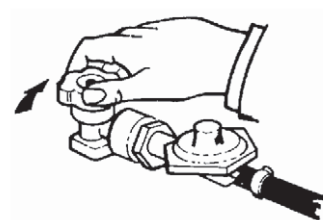

2. Avlägsna regulatorns anslutningsmutter (motsols) med skruv-
nyckel eller handhjul. Sätt tillbaka skyddsproppen i ventilutgång-
en igen. Placera den tomma gasflaskan på en säker plats.

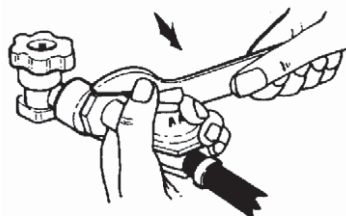

KONTROLL AV LÄCKOR

Alla fabrikstillverkade anslutningar är noggrant testade i syfte att avslöja gasutsläpp och brännarna är flamtestade. Gasarmaturer kan dock lossna under transport och hantering.


SÄKERHETSÅTGÄRDER:

- **KONTROLLERA ATT ALLA ANSLUTNINGAR ÄR TÄTA INNAN GASGRILLEN TAS I BRUK.**
- **KONTROLLERA ATT GASFLASKANS VENTIL ÄR TÄT VARJE GÅNG SOM GASFLASKAN FYLLS PÅ.**



VARNING

- Utför kontroll av läckor utomhus.
- Släck all öppen eld.
- Utför ALDRIG kontroll av läckor medan du röker.
- Använd inte utomhusgrillen innan anslutningen har testats och bedömts som säker.

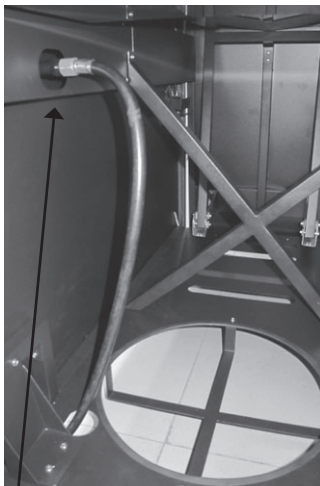

SÅ HÄR KONTROLLERAR DU OM DET FINNS LÄCKOR:

1. Anslut den böjliga slangen och regulatorn till en full gasflaska.
2. Kontrollera att alla kranar är inställda på "STÄNGD".
3. Gör en såpblandning av en del vatten och en del flytande rengöringsmedel.
4. Öppna gasflaskans ventil helt.
5. Applicera såpblandningen på alla anslutningar.
6. Om det finns några läckor, syns en rad bubblor i området runt läckan.
7. Om en läcka upptäcks, bör du stänga gasflaskans stängningsventil, spänna åt anslutningen och utföra testet igen.
8. Om läckan inte försvinner, bör du kontakta grillens återförsäljare för att få hjälp.
Använd inte grillen om det finns en läcka.

ELEKTRONISKT TÄNDNINGSSYSTEM

- Innan grillen kan användas måste man sätta i ett A-batteri 1,5 V. Öppna batteriluckan vid grillens botten och sätt i ett batteri.
- Stäng batteriluckan.
- För att tända grillen, tryck regleringsknappen i botten och vrid motsols till korrekt position.
- Håll knappen intryckt tills flammorna är stadiga och termosäkringen är tillräckligt varm för att upprätthålla gastillförseln.
- Var uppmärksam på att medan knappen är intryckt kommer den elektroniska tändningen att klicka. Detta är normalt.



När termosäkringen är tänd, vrid knappen till antingen hög



eller låg position, sedan är grillen klar för användning.



TÄNDNING

Grillen är varm under och efter användning. Använd isolerande grytlappar eller handskar som skydd mot varma ytor eller stänk från vätskor under matlagning.

- **HA ALLTID GRILLEN UNDER UPPSIKT NÄR DEN ÄR VARM ELLER I BRUK.**
- **SE TILL ATT GRILLEN ÄR UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.**


REGLERA GASFLAMMAN:

En bra flamma bör vara blå med en mycket liten gul spets. Gula spetsar på flammor kan accepteras, så länge man inte ser kol- eller sotavlagringar.

Om flaman inte överensstämmer med nedanstående bild, bör du rengöra brännarens rör och försöka igen.

Om detta inte avhjälper problemet, bör du kontakta återförsäljaren.

Observera: Gul flamma under de första 2 minuterna, anses som normalt.

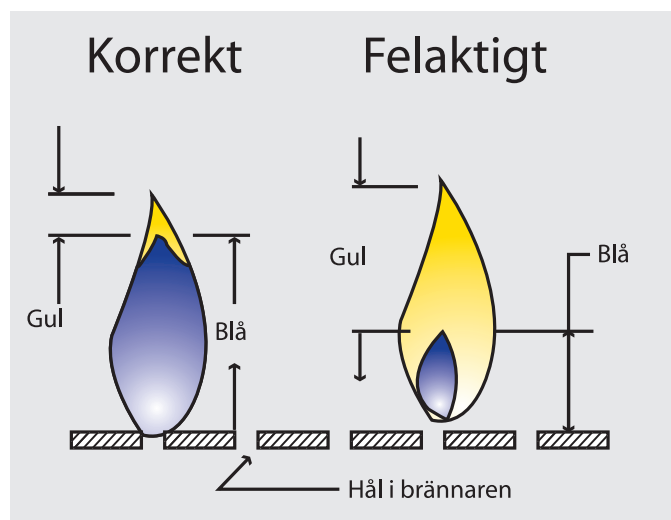

TILLAGNINGSTEMPERATURER

Grillen har 2 U bränner rör och en sido bränner som kann justeres individuellt.

U bränner kann justeres mellem 80 och 350 grader och sido bränner kann justeres mellem 80-450 grader.



UNDERHÅLL

SÅ RENGÖR MAN GRILLEN

- Se till att grillen har svalnat.
 - Koppla bort regulatorn från gasflaskan
 - Torka av den med en fuktig duk och ett mildt diskmedel.
- Använd inte slipmedel.



RENGÖRING AV BRÄNNARRÖRET

När du ska rengöra brännarröret, bör du lossa anslutningen vid brännarröret och avmontera röret. Rengör röret utvändigt med en duk och invändigt med en flaskborste.

Därefter monteras brännarröret och spänns fast.

Efter rengöring bör du alltid kontrollera om det finns läckor.




FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpning
GASLUKT	STÅNG OMEDELBART GASFLASKANS VENTIL. ANVÄND INTE APPARATEN INNAN LÄCKAN HAR TÄTATS.	
Läckor har upptäckts vid gasflaskan, regulatorn eller andra anslutningar.	1. Regulatoranslutningen är lös. 2. Gasläcka i slang/regulator eller regleringsventiler.	1. Spänn åt den lösa anslutningen och utför ett "täthetstest". 2. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Flammor syns under kontrollpanelen.	1. Brännarröret är blockerat.	1. Montera av brännaren, rengör brännarröret. Se "Rengöring av brännarrör".
Brännaren tänds inte.	1. Gasflaskan är tom. 2. Tändningstråd(ar) är inte anslutna. 3. Tändningselektroden är felaktigt inställda på brännaren. 4. Fel på tändanordningen. 5. Regulatorn är inte korrekt ansluten till gasflaskans ventil. 6. Brännarventilen var öppen när gasflaskans ventil öppnades, varvid enheten för överskjutande ström aktiverades. 7. En läcka i systemet, som aktiverar enheten för överskjutande flöde. 8. Brännarröret är blockerat. 9. Brännarröret är inte justerat efter ventils öppning. 10. Öppningen är blockerad. 11. Slangen är snodd.	1. Fyll gasflaskan. 2. Anslut elektrodtrådarna. 3. Justera elektroden. 4. Använd tillvägagångssätten under "Manuell tändning". 5. Spänn regulatorns handhjul. 6. Stäng ventiler för brännare och gasflaska. Öppna långsamt gasflaskans ventil och öppna därefter brännarventilen för att tända grillen. 7. Utför "täthetstestet" för att fastslå om det finns lösa anslutningar. Spänn åt anslutningarna. Utför "täthetstestet" igen. 8. Montera av brännaren, rengör brännarröret. Se "Rengöring av brännarrör". 9. Justera brännarröret efter öppningen. Se "Rengöring av brännarrör". 10. Montera av brännaren, rengör öppningen med en nål eller en fin tråd. Försök inte att borra upp öppningen. 11. Råta ut slangen. Se till att den inte vidrör det nedersta gjutna ämnet.
Minskning av värmen, "smällande ljud".	1. Gasflaskan är tom. 2. Brännarröret är blockerat	1. Fyll gasflaskan. 2. Montera av brännaren, rengör brännarröret. Se "Rengöring av brännarrör".
Varma fläckar på tillredningsytan.	1. Brännarröret är blockerat.	1. Montera av brännaren, rengör brännarröret. Se "Rengöring av brännarrör".
"Uppblossningar" eller fettbrand.	1. Stor ansamling av fett. 2. För hög värme.	1. Se "Underhåll". 2. Ställ in brännaren på en lägre inställning
Surrande ljud från regulatorn.	1. Gasflaskans ventil har öppnats för snabbt.	1. Öppna gasflaskans ventil långsamt.
Gul flamma.	1. En viss mängd gul flamma är normalt. Om flaman är väldigt gul, kan det bero på att brännarröret är blockerat. 2. Brännaröppningarna är blockerade.	1. Montera av brännaren, rengör brännarröret. Se "Rengöring av brännarrör". 2. Montera av brännaren och rengör den med en mjuk borste.

ANDRA PRODUKTER FRÅN

DESIGN
HOUSE[®] DENMARK

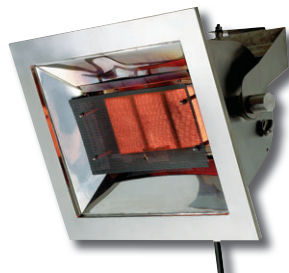

Väggmonterad gasuppvärmd ▲




Bordsgrill ▲



Bordsgrill ▲



Firepit ▲

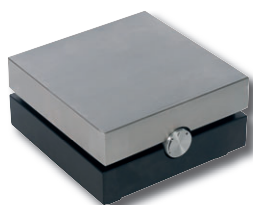

Bordsgrill ▲



Mini Cube ▲



4-brännargrill ▲



HEAT R Gas ▲



HEAT R Charcoal ▲



Cube 53 BBQ ▲



HEAT överdrag till 4-brännargrill ▲



HEAT överdrag till väggmonterad gasuppvärmd ▲




HEAT överdrag till bordsgrill ▲



HEAT överdrag till gasflaska ▲



HEAT överdrag till gasflaska ▲

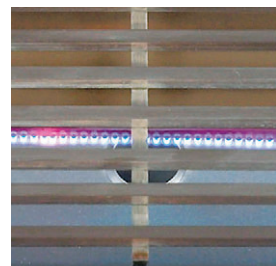**WARNING:**

Accessible parts may be very hot. Keep young children away. Use outdoors only. Read the instructions before using the appliance.

ACHTUNG:

Teile des Gerätes können bei Gebrauch sehr heiss werden. Vorsicht mit Kindern. Nur im Freien zu verwenden. Unbedingt Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme beachten.

ADVARSEL:

De tilgængelige dele kan være meget varme. Hold derfor små børn på afstand. Må kun benyttes udendørs. Læs brugsvejledningen før brug.

OPGELET:

Onderdelen kunnen bij gebruik erg heet worden. Kinderen op afstand houden. Alleen voor gebruik buitenshuis. Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het toestel te gebruiken.

ATTENTION!

Les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenez les enfants à distance. N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur. Lisez les instructions attentivement avant l'utilisation.

ADVERTENCIA:

Las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga alejados a los niños pequeños. Sólo para uso al aire libre. Lea estas instrucciones antes de usar la barbacoa.

