

GAS-HEIZSTRAHLER MIT WANDAUFHÄNGUNG



HEAT[®]
DESIGN BY TOBIAS JACOBSEN

ANBRINGUNG UND PFLEGE:


Gas-Heizstrahler für private, kommerzielle und industrielle Anwendung.

DIESES GERÄT DARF NICHT IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN BENUTZT WERDEN.

Es ist gemäß der Aufstellanleitung des Herstellers unter Beachtung einschlägiger Vorschriften für gasbetriebene Geräte zu installieren.

DESIGN[®]
HOUSE **DENMARK**

Beim Auspacken ist das Gerät auf Transportschäden zu untersuchen. Bei Schäden wenden Sie sich an den Händler, damit das Gerät umgetauscht werden kann.

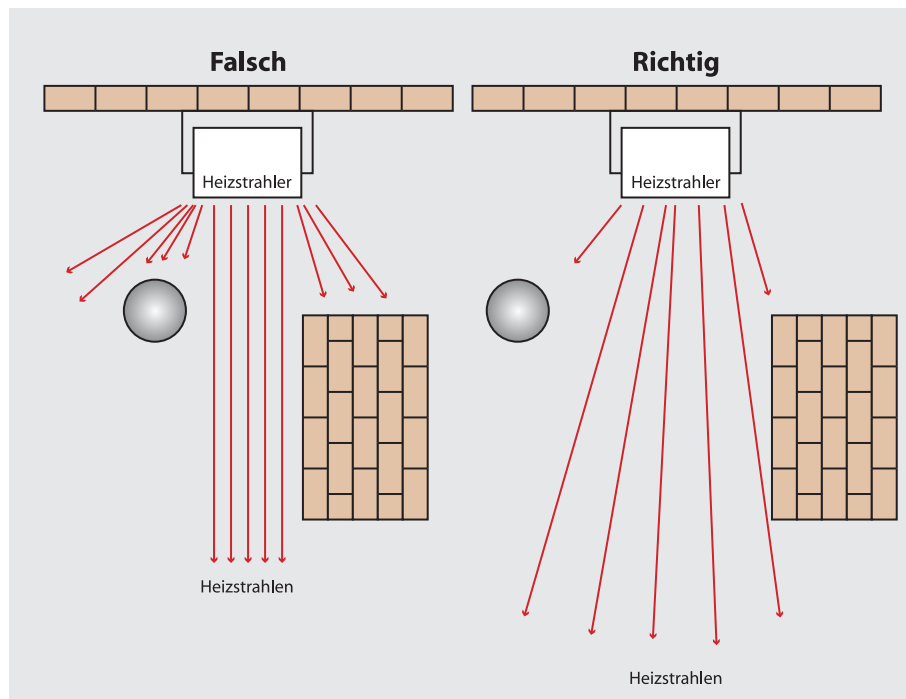

RICHTIGE PLATZIERUNG:

Der Anbringungsort ist so zu wählen, dass die Gerätevorderseite dem zu beheizenden Bereich zugewandt ist.

Das Gerät ist an einer tragfähigen Wand aus Ziegelsteinen, Zement usw. anzubringen.

Achtung! Da Wärme von der Oberseite abstrahlt, ist der angegebene Abstand zur Decke einzuhalten, damit diese keinen Schaden nimmt.

Das Gerät darf keinesfalls in der Nähe brennbarer Materialien angebracht werden.

ACHTUNG!

ES DÜRFEN KEINE GEGENSTÄNDE AUF BZW. AM GERÄT ABGESTELLT WERDEN.

BRENNBARE TEILE DÜRFEN SICH NICHT IN DER NÄHE DES GERÄTS BEFINDEN.


IST DAS GERÄT IN BETRIEB, DÜRFEN IN SEINER NÄHE KEINE AEROSOLE VERSPRÜHT WERDEN.

Das Gerät gibt Heizstrahlen ab, die massive Materialien nicht durchdringen können. Um eine gute Heizleistung zu erzielen und das Gerät sicher betreiben zu können, ist daher beim Anbau darauf zu achten, dass sich in Strahlungsrichtung möglichst keine Hindernisse befinden.

Sollte das unvermeidbar sein, müssen sie so weit vom Gerät entfernt sein, dass sie sich durch die Heizstrahlen nicht zu stark erhitzen.

ANBRINGUNG DES GERÄTES:

EMPFOHLENER ABSTAND BEI VERWENDUNG ALS HAUPTWÄRMEQUELLE		BEIM ABSTAND VOM FUSS- BODEN BIS ZUR GERÄTEUNTERKANTE SIND DIE SICHERHEITSVOR- SCHRIFTEN ZU BEACHTEN		ABSTAND ZUR RAUM- DECKE GEM. SICHER- HEITSVOR- SCHRIFTEN	ABSTAND ZU DEN SEITEN GEM. SICHER- HEITSVOR- SCHRIFTEN
A: EINANDER GEGENÜBER	B: SEITE AN SEITE	MINDEST- ABSTAND	EMPFOHLEN- ER ABSTAND	MINDEST- ABSTAND	MINDEST- ABSTAND
800 cm	300 cm	160 cm	180 cm	95 cm	120 cm

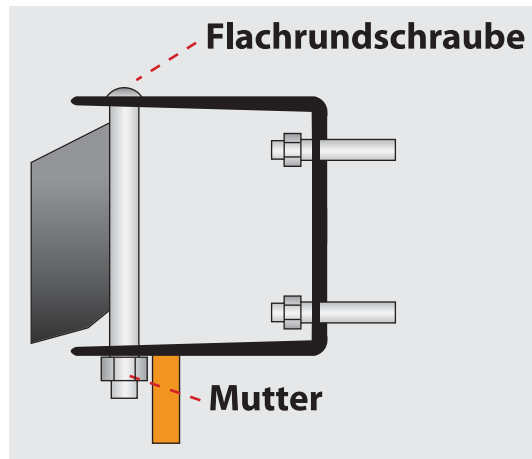

Die vorgesehene Wand muss das Gewicht des Gerätes tragen können.

Bringen Sie die Wandhalterung in der gewünschten Position an und vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Gerätes, dass sie fest sitzt.

Für Ziegel- und Betonwände sind die mitgelieferten oder ähnliche Schrauben zu verwenden.

Für Holzwände sind Schrauben der Größe 6,5x60 mm oder größer zu verwenden.

Das Gerät in die Halterung einsetzen und die Schrauben anziehen, bis das Gerät fest sitzt.

GASANSCHLUSS:

1. Den Schlauch mittels Anschlussstück am Gerät anschließen und gut festziehen.
2. Das Gerät an eine handelsübliche Standard-Gasflasche anschließen und danach den Gashahn öffnen.
3. Vor Ingebrauchnahme der Anlage ist diese sorgfältig auf Undichtigkeiten zu untersuchen. Dazu spritzen Sie etwas Seifenlösung auf alle Verbindungsstellen. Die hintere Klappe abnehmen und die Verbindungsstellen im Gerät ebenfalls mit Seifenlösung untersuchen. Bei einer Undichtigkeit bildet das Seifenwasser an der entsprechenden Stelle Blasen. Sollte das der Fall sein, wird die Schraube dort nachgezogen und danach nochmals mittels Seifenlösung untersucht. Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn keine Undichtigkeiten mehr bestehen.

Auf keinen Fall darf diese Untersuchung mit offener Flamme vorgenommen werden!

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS UND FUNKTIONSTEST:

1. Den Reglerknopf langsam drehen, bis der Piezozünder „klick“ macht.
2. Entflammt die keramische Brennpalette beim ersten Mal nicht, ist dieser Vorgang zu wiederholen.
3. Nach dem Zünden den Reglerknopf ca. 20 Sek. festhalten, damit sich das Sicherheitsventil öffnen kann.
4. Zunächst entflammt die mittlere Brennpalette, und nach 20 Sek. können die beiden Seitenplatten durch Öffnen des Reglers zugeschaltet werden.

BEACHTEN SIE BITTE:

Bei erstmaliger Inbetriebnahme des Gerätes und nach einem Austausch der Gasflasche dauert es ca. 30 Sek., bis das Gas bis zur Brennkammer gelangt. Daher ist der Reglerknopf für ca. 30 Sek. gedrückt zu halten.



TECHNISCHE DATEN:

Beschreibung: Gas-Heizstrahler mit 3 keramischen Brennplatten, die Strahlungswärme abgeben.

Einstellung der

Heizleistung: Das Brenneinheit ist in 2 Zonen eingeteilt. Die erste Zone bezieht sich auf die die mittlere, die zweite Zone auf die beiden seitlichen Brennplatte(n). Das Gerät lässt sich daher zweistufig nutzen, nämlich durch Heizen nur mit Zone 1 (schwache Wärme) oder mit zugeschalteter Zone 2 (starke Wärme).

Anschluss:

BESTIMMUNGSLAND	KATEGORIE	DRUCK
CZ, DK, EE, FI, IS, NL, NO, SE, LT, LV, SI, SK, CY, MT	I _{3B/P} G30/G31	30 mbar
BE, ES, FR, GB, GR, IE, LU, IT, PT, CH	I ₃₊ G30/G31	28-37 mbar

Heizleistung: 22.000 BTU / 6,5 kWh 400 gr./ stunde

Gasdüsen: Ø 0,75 mm

Sicherheitsschalter: Piezo-elektronische Zündung mit Abschaltung (Unterbrechung der Gaszufuhr innerhalb von 90 Sek. beim Verlöschen der Flamme).

Soll die schwarze Gasleitung ausgetauscht werden, ist hierzu eine gleichartige Leitung zu verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall an The Design House und fragen Sie nach Artikel-Nr. 001 (Schwarz).

PFLEGE:

Die schwarze Lackoberfläche kann mit Seifenlösung abgewaschen werden. Edelstahlflächen, die sich mit Edelstahlreiniger säubern lassen, sollten danach regelmäßig mit säurefreiem Öl nachbehandelt werden, um Anlaufen und Korrosion zu vermeiden. Eine Verfärbung des Gerätes aufgrund der Hitzeentwicklung lässt sich nicht vermeiden.